



Betjeningsvejledning

S18, udg.2

I Indhold

Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet er angivet. Elektronisk, mekanisk eller anden gengivelse af indholdet af denne vejledning, eller dele deraf, er forbudt til ethvert brug uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra G4S Security Services A/S herefter kaldet G4S.

© Copyright G4S

Alle rettigheder forbeholdt. Materiale fra denne manual må ikke, hverken helt eller delvist, kopieres uden skriftlig tilladelse fra G4S.

Varenummer: FSZ3627ADK-004

II Konventioner i betjeningsvejledning

I G4S tekniknormer, betjeningsvejledninger og andet teknisk materiale anvendes visuelle vink, standard tekstformater og speciel terminologi konsekvent, hvilket gør det lettere at finde og forstå bestemte oplysninger.

Disse konventioner er forklaret på følgende måde.

2.1 Visuelle vink

Følgende typografiske konventioner anvendes:

Konventioner

Skrift

Fed Skrift Ikoner, menuer og menupunkter markeres med en fed skrift, f. eks. menuen **Filer**


Kursiv skrift Navne i dialoger og vinduer vises med kursiv skrift, f. eks. I vinduet *Kontrolpanel* kan uret stilles ved at dobbeltklikke på **Dato og klokkeslæt**


Skrift i ramme Definitioner skrives i en farvet ramme, f.eks.


En dialogboks er et vindue hvor du kan indtaste oplysninger om en operation du er ved at udføre, eller hvor du får oplysninger, som du har brug for.

KAPITÆLER Kapitæler anvendes til tastnavne, f.eks. Tast CTRL + ALT + DEL for at logge ind.

Symboler

 Informativ tekst markeres med symbolet vist til venstre og teksten er indrykket som vist.

 Advarsler omkring forhold der skal gøres særligt opmærksomt på vises med symbolet til venstre og teksten er indrykket yderligere og kursiv.

 **Ting der kan have alvorlige konsekvenser markeres med symbolet til venstre og teksten er kraftigt indrykket og fed.**


III Indholdsfortegnelse

| | |
|--|------------|
| SI8, udg.2 | I |
| Indhold | II |
| Konventioner i betjeningsvejledning | III |
| Visuelle vink | III |
| Indholdsfortegnelse | V |
| Indledning | I |
| Betjeningspanelet | 2 |
| Adgang til systemet | 5 |
| Låsning af display og lamper | 5 |
| Adgang til menuerne | 6 |
| Tilkobling af systemet | 8 |
| Hvornår skal jeg tilkoble | 8 |
| Udgangstid | 8 |
| Hvis du ikke kan tilkoble | 8 |
| Tilkobling af systemet | 9 |
| Frakobling af systemet | 10 |
| Hvornår skal jeg frakoble | 10 |
| Indgangstid | 10 |
| Frakobling, hvis du udløser en alarm | 10 |
| Hvis du ikke kan frakoble | 10 |
| Frakobling af systemet | 11 |
| Udkobling af en zone | 12 |
| Ophævelse af en udkobling | 14 |
| Hvis der udløses en alarm | 16 |
| Hvad sker der, når der udløses en alarm | 16 |
| Lokal alarm | 16 |
| Alarm | 16 |
| Systemalarm | 16 |
| Problemer, der kan opstå | 17 |
| Lokalisering af en lokal alarm | 18 |
| Afstilling af alarm | 19 |
| Visning af seneste alarmer (alarmlog) | 21 |
| Ingen aktive alarmer | 21 |
| Når der er aktive alarmer | 22 |
| Ordliste | 23 |

I Indledning

I denne vejledning kan du læse, hvordan S18 centralen anvendes til daglig. Læs disse instruktioner omhyggeligt, inden du begynder at bruge systemet første gang, og opbevar dem et sikkert sted til senere brug.

2 Betjeningspanelet

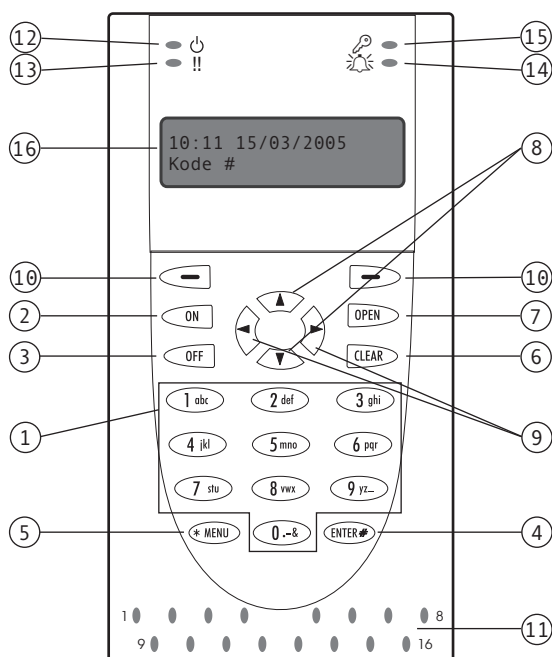

Figur 1: SI8 betjeningspanel

| Nr. | Tast | Anvendelse |
|-----|--------------|--|
| ① | 0 - 9 | Alfanumeriske taster til at indtaste oplysninger og koder. |
| ② | ON | <ul style="list-style-type: none"> Tilkobler systemet, efter at du har indtastet din PIN-kode. Viser det næste menupunkt på en menuliste. Opdaterer de viste oplysninger. |
| ③ | OFF | <ul style="list-style-type: none"> Frakobler systemet, efter at du har indtastet din PIN-kode. Viser det forrige menupunkt på en menuliste. |
| ④ | ENTER | <ul style="list-style-type: none"> Fuldfører en opgave. Bladrer fremad i menuen. |
| ⑤ | MENU* | <ul style="list-style-type: none"> Viser f.eks. meddelelse for menu opstart. Bladrer tilbage i menuen. |
| ⑥ | CLEAR | Forlader den aktuelle funktion. |
| ⑦ | OPEN | Funktionstast, anvendes til at vælge en funktion via tasterne 1-6 (hvis programmeret). |

| Nr. | Tast | Anvendelse |
|-----|-------------------------------|--|
| ⑧ | PIL op/ned | Bladre frem i menuen Bladre tilbage i menuen Opdatere de viste oplysninger |
| ⑨ | PIL venstre/ højre | Til fremtidigt brug |
| ⑩ | -- | Til fremtidigt brug |

Lamper og display "låses" automatisk efter 30 sekunder eller ved at taste **CLEAR**. De kan "åbnes" ved at taste PIN-kode og trykke **ENTER**.

| Nr. | Lamper | Anvendelse |
|-----|---------------|---|
| ⑪ | Område | Områder, der er tilkoblet eller i alarm, vises med en lysende eller blinkende lampe, når visning er "åbnet". |
| ⑫ | System | ⏻ Strømforsyning (Grøn): Fast lys = OK, Blink = 230V netfejl. Visning for strømforsyning låses ikke. |
| ⑬ | System | !! Systemfejl (Gul): Slukket når display er 'låst' Ved 'åbnet' visning er Fast lys = systemfejl |
| ⑭ | System | ☀ Alarmer (Rød): Uafstillet alarm Kun aktiv hvis visning er 'låst op' |
| ⑮ | System | 🔑 Dørstatus (Blå): Blink = adgang givet Fast = permanent åben |

| Nr. | Display | Anvendelse |
|-----|----------------|--|
| ⑯ | Display | 2 eller 4 liniers display. Viser meddelelser og indtastede data. Hvis meddel- sen er lang vil teksten rulle i displayet. |

3 Adgang til systemet

Du skal bruge en PIN-kode og/eller et kort for at betjene S18.

PIN-koden består af 4-10 cifre og er unik for hver bruger.

Administratoren af alarmsystemet har programmeret din PIN-kode, så du kan udføre bestemte opgaver, f.eks. tilkoble eller frakoble systemet. Du har kun adgang til de menufunktioner, som administratoren har programmeret din PIN-kode til. Hvis du forsøger at anvende en funktion, du ikke har adgang til, vises meddelelsen *Mangler autoritet til denne funktion*.

Hvis du går ind i menuen og ikke aktiverer nogen taster i 30 sekunder, forlades menuen automatisk. Normalt skal menuen forlades ved hjælp af **Clear**-knappen og ikke timeout-funktionen, da en uvedkommende ellers kan få uretmæssig adgang til systemet.

3.1 Låsning af display og lamper

For at forhindre uvedkommende i at aflæse systemets tilstand på display og områdelamper har systemet en automatisk timeout. Dette betyder at der lukkes for alle visninger efter en fastlagt tid.

Tiden programmeres af serviceteknikkeren og starter når der ikke mere sker betjening. Et hvert nyt tryk på en knap inden timeout vil genstarte tiden.

Er visningen lukket kan den åbnes ved indtastning af gyldig kode efterfulgt af **Off**, **MENU**, **ON**, eller **ENTER**. Visningen kan direkte lukkes ved tryk på **CLEAR**.

OFF
ON
Clear



Hvis der er lukket for visningen ser displayet således ud:

| |
|---------------------------|
| 08:30 17/07/2003 Kode# |
|---------------------------|

Efter indtastning af PIN-kode og **ENTER** viser displayet:

| |
|---------------------------|
| 08:30 17/07/2003 Kode: |
|---------------------------|

Lamperne vil nu vise Status for områder ⑪ og system ⑬ ⑭ .

4 Adgang til menuerne

På S18-systemet kan du udføre mange forskellige funktioner. Du kan få adgang til disse funktioner via menuerne. I det efterfølgende vises, hvordan du flytter frem og tilbage mellem de forskellige menuer.

-  Du har kun adgang til de menuer, der er tildelt din PIN-kode.

På [side 5](#), *Adgang til systemet*, finder du yderligere oplysninger.

Tabel 1: Sådan får du adgang til menuerne

| Trin | Handling |
|------|--|
| 1 | Startvisning <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px auto; width: fit-content;"> 08:30 17/07/2003 Kode# </div> Tryk på knappen MENU* |
| 2 | Tast din PIN-kode Tryk ENTER |
| 3 | Nu vises <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px auto; width: fit-content;"> 0-Afslut, ENTER-Ned, *-Op 0-Afslut,Menu: </div> <p>Det er nu muligt at:</p> <p>Bladre</p> <p>Du kan bladre gennem menuerne med én funktion ad gangen.</p> <p>Tryk ENTER eller PIL NED for at bladre frem.</p> <p>Tryk MENU* eller PIL OP for at bladre tilbage.</p> <p>Tast nummeret på den menu, du vil have adgang til.</p> <p>Tryk ENTER.</p> <p>Hoppe</p> <p>Du kan hoppe til en bestemt menu, hvis du kender menunummeret.</p> <p>Tast menunummeret</p> <p>Tryk ENTER.</p> |
| 4 | I den valgte menu kan du foretage dig det, som din PIN-kodes rettigheder giver adgang til. |
| 5 | Afslut adgang til menuer. Tryk CLEAR indtil visning svarer til Trin 1. |



Hvis du fortryder et menuvalg kan du altid gå tilbage ved at taste **CLEAR**.

5 Tilkobling af systemet

5.1 Hvornår skal jeg tilkoble

Du skal tilkoble bygningerne eller et område i bygningen, når området ikke er i anvendelse, f.eks. sidst på dagen. Hvis en hændelse herefter indtræffer, f.eks. at en dør brydes op, udløses alarmer.

5.2 Udgangstid

Når du har tilkoblet systemet, skal du forlade bygningen (eller området) inden for et forudindstillet tidsrum (normalt 45 sekunder), ellers udløses alarmer. Din administrator kan oplyse dig om den præcise længde på udgangstiden.

Normalt høres en konstant lyd i det tidsrum, der er til rådighed til at forlade bygningen, dog skifter lyden når en zone i adgangsvejen aktiveres.

5.3 Hvis du ikke kan tilkoble

Du er måske ikke autoriseret til at tilkoble bestemte områder i bygningen, fordi:

- Din PIN-kode kun er programmeret til at tilkoble bestemte områder i bygningen. Sørg for at vide, hvilke områder, du er autoriseret til at tilkoble.
- Alarmsystemet indeholder måske flere betjeningspaneler. Hvis det er tilfældet, er de enkelte betjeningspaneler måske programmeret til kun at tilkoble bestemte områder i bygningen. Sørg for at bruge det korrekte betjeningspanel for de områder, du vil tilkoble.
- Du kan ikke tilkoble et område, hvis der er en åben zone i det pågældende område, f.eks. magnetkontakterne i en dør eller et vindue. Sørg for, at alle døre og vinduer er rigtig lukket, inden du tilkobler systemet.

Hvis en zone er åben, når du forsøger at tilkoble, udsender tastaturet syv hurtige bip, og meddelelsen "Aktiv i ..." vises. Du skal herefter fjerne problemet i den angivne zone.

Systemadministratoren kan oplyse, hvilket eller hvilke betjeningspaneler, du skal bruge, og hvilke områder du kan tilkoble.

5.4 Tilkobling af systemet

Tabel 2: Sådan tilkobles systemet

| Trin | Handling |
|------|---|
| 1 | <p>Startvisning.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> 08:30 17/07/2003 Kode# </div> <p>Tast din PIN-kode. Tryk ON.</p> |
| 2 | <p>Displayet viser nu (2 eller 4 linier, afhængig af displaytype):</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> 0-Alle 1, Område 1,2, Område 2 Tast Område: </div> <p>Så kan du vælge mellem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilkoble enkelte områder Tryk på PIL NED for at få vist et frakoblet område i listen. Tryk på PIL NED for at få vist det næste område i listen. Vælg det område, du vil tilkoble. Tast områdenummeret. Tryk ENTER Gentag hvis du skal tilkoble yderligere områder Tryk ENTER, når du er færdig. • Tilkoble alle områder Du kan tilkoble alle områder samtidig. Tryk 0 og derefter ENTER. |
| 3 | <p>Når et område er tilkoblet, lyser lampen (11) for det pågældende område rødt.</p> |
| 4 | <p>Afslut tilkobling. Tryk CLEAR.</p> |

6 Frakobling af systemet

6.1 Hvornår skal jeg frakoble

Du skal frakoble alarmsystemet, hvis det område du vil gå ind i er tilkoblet, ellers udløses alarmer. Status på område kan kontrolleres ved at indtaste PIN-kode og **ENTER**. Herefter vises status i 30 sekunder inden visning lukkes.

6.2 Indgangstid

Når indgangstiden startes (normalt 45 sekunder) ved at åbne en yderdør eller aktivere en forbikobler, vil en gentagen lyd blive udsendt til indikation af tilstanden. Du skal straks gå til det nærmeste betjeningspanel og frakoble, ellers udløses alarmer. Din administrator kan oplyse dig om den præcise længde på indgangstiden.

6.3 Frakobling, hvis du udløser en alarm

Hvis en alarm udløses, når du tilkobler systemet, skal du hurtigst muligt afstille alarmer. Derefter skal du finde ud af, hvad der var årsag til alarmer og udbedre problemet.


Brug eventuelt funktionen "Visning af de seneste alarmer", der viser en liste med alle de alarmer, der er udløst for nyligt ([se afsnit 10 side 21](#)).

6.4 Hvis du ikke kan frakoble

Du er måske ikke autoriseret til at frakoble bestemte områder i bygningerne. I det tidligere afsnit "*Hvis du ikke kan tilkoble*" på [side 9](#) finder du oplysninger, der også gælder ved frakobling.

6.5 Frakobling af systemet

Tabel 3: Sådan frakobles systemet

| Trin | Handling |
|------|--|
| 1 | <p>Startvisning</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> 08:30 17/07/2003 Kode# </div> <p>Tast PIN-kode</p> <p>Tryk OFF</p> |
| 2 | <p>Displayet viser nu alle de tilkoblede områder din PIN-kode kan frakoble, (2 eller 4 linier, afhængig af display type):</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> 0-Alle 1, Område 1,2, Område 2 Tast Område: </div> <p>Du kan nu vælge at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frakoble enkelte områder Tryk på PIL NED for at få vist et tilkoblet område i listen. Tryk på PIL NED for at få vist det næste område i listen. Vælg det område, du vil frakoble. Tast områdenummeret. Tryk ENTER Gentag hvis du skal frakoble yderligere områder Tryk ENTER, når du er færdig. • Frakoble alle områder Du kan frakoble alle områder samtidig. Tast 0 Tryk ENTER |
| 3 | <p>Når et område frakobles, slukker lampen  for det pågældende område.</p> |
| 4 | <p>Afslut frakobling.</p> <p>Tryk CLEAR.</p> |

7 Udkobling af en zone

Denne funktion bruges til at udkoble zoner, dvs. midlertidigt udelukke dem fra sikkerhedssystemet. Dette kan du gøre, når der er fejl i en zone (hvis den er konstant aktiv/åben). Kun ved at udkoble zonen kan du tilkoble resten af anlægget, indtil fejlen er blevet afhjulpet.

Der kan også være situationer, hvor du vil udkoble en normal zone, f.eks. hvis et overvåget vindue skal stå åbent, når alarmer er tilkoblet, eller ved en ombygning i en zone. En udkoblet zone, vil ikke kunne transmitere selv om systemet er tilkoblet.




En udkoblet zone er som standard kun udkoblet indtil det område, zonen tilhører, frakobles næste gang.

Tabel 4: Sådan udkobles en zone

| Trin | Handling |
|------|--|
| 1 | <p>Startvisning:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">08:30 17/07/2003 Kode#</div> <p>Tryk MENU*. (På side 7 finder du flere oplysninger om <i>Adgang til menuer</i>).</p> |
| 2 | <p>Tast din PIN-kode.</p> <p>Tryk ENTER</p> |
| 3 | <p>Tast 10</p> <p>Tryk ENTER.</p> |
| 4 | <p>Hvis alle zoner er normale kan du udkoble normale zoner, hvis du kender zonennummeret</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Alle Zoner Er Normale Udkobl:</div> <p>Tast zonennummer</p> <p>Tryk ENTER</p> |
| 5 | <p>Hvis der er en eller flere aktive zoner.</p> <p>Disse zoner vises enkeltvis:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Aktive på 4.Alarm Udkobl:</div> <p>Du kan bladre gennem dem:</p> <p>Tryk PIL NED/PIL OP Vælg den zone, du vil udkoble. Tast zonennummer. Tryk ENTER. Gentag hvis du skal udkoble yderligere zoner.</p> <p>Tryk ENTER, når du er færdig.</p> |
| 6 | <p>Afslut udkobling.</p> <p>Tryk CLEAR.</p> |

8 Ophævelse af en udkobling

Denne funktion bruges til at ophæve udkobling af zoner og medtage dem i den normale operation.

-  En udkoblet zone er som standard kun udkoblet indtil det område, zonen tilhører, frakobles næste gang. Derfor er ophævelse af en udkoblet zone normalt kun nødvendig hvis der er foretaget en speciel programmering af SI8 centralen.

Tabel 5: Sådan ophæves udkobling af en zone

| Trin | Handling |
|------|--|
| 1 | <p>Startvisning</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 10px auto;">08:30 17/07/2003 Kode#</div> <p>Tryk MENU*.</p> <p>(På side 7 finder du flere oplysninger om adgang til <i>menufunktioner</i>).</p> |
| 2 | <p>Tast din PIN-kode</p> <p>Tryk ENTER.</p> |
| 3 | <p>Tast II</p> <p>Tryk ENTER.</p> |
| 4 | <p>Hvis der ikke er nogen udkoblede zoner</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 10px auto;">Udkobl. er ophævet for alle zoner. Ophæv Udkobl:</div> |
| 5 | <p>Der er en eller flere udkoblede zoner.</p> <p>Disse zoner vises enkeltvis:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 10px auto;">Udkoblet i 4,... Ophæv Udkobl:</div> <p>Du kan bladre gennem dem:</p> <p>Tryk PIL NED/PIL OP.</p> <p>Vælg den zone, du vil ophæve udkobling for.</p> <p>Tast zonennummeret.</p> <p>Tryk ENTER</p> <p>Gentag hvis du skal ophæve udkobling for yderligere zoner.</p> <p>Tryk ENTER, når du er færdig.</p> |
| 6 | <p>Afslut ophævelse af udkobling.</p> <p>Tryk CLEAR</p> |

9 Hvis der udløses en alarm

Når der udløses en alarm vil et lydsignal aktiveres som tegn på alarmtilstanden. Gå til et betjeningspanel, indtast PIN-kode og **ENTER**. Status vil nu blive vist for systemet og lampen blinker for det område der er aktiveret.

- Hvis det er en lokal alarm, vises meddelelsen "Lokal alarm".
- Hvis det er en alarm er øverste linie blank.
- Hvis det er en systemalarm vises "Kræver Serv.Afstil...".

Der kan være mange zoner knyttet til et område. Når der udløses en alarm, er det vigtigt, at du nøjagtigt ved, hvilken zone der er årsag til problemet, så årsagen hurtigt kan lokaliseres.

9.1 Hvad sker der, når der udløses en alarm

Systemet skelner mellem forskellige typer af alarmer, og de opstår i forskellige systemtilstande.

9.1.1 Lokal alarm

En lokal alarm forekommer, hvis systemet er frakoblet. En lokal alarm udløses, når f.eks. en nødudgang, aktiveres.

Alarmen høres kun i bygningen og håndteres lokalt. Områdelampen på betjeningspanelet blinker (afhængigt af hvordan den er programmeret). Centralenheden udsender en gentagen tone, indtil der kvitteres for alarmen på tastaturet. På displayet vises meddelelsen "Lokal alarm".

Alarmen sendes **IKKE** til kontrolcentralen.

9.1.2 Alarm

En alarm kan udløses hele døgnet afhængigt af programmeringen, f.eks. at en dør brydes op, mens området er tilkoblet.

Den nøjagtige type alarmreaktion afhænger af, hvordan systemet er programmeret (blinkende lamper, sirener, ...). Lampen på betjeningspanelet blinker hurtigt og øverste linie i displayet er blank.

Alarmen sendes normalt øjeblikkeligt til kontrolcentralen.

9.1.3 Systemalarm

Denne type alarm kan udløses uafhængig af om systemet er tilkoblet eller frakoblet. Alarmen udløses, hvis der er pillet ved sikkerhedsudstyret (f.eks. centralen), eller der er registreret en fejl i systemet.

Alarmreaktion afhænger af, hvordan systemet er programmeret (blinkende lamper, sirener, ...). På displayet vises "Kræver Serv.Afstil...".



Du kan ikke afstille en systemalarm, tilkald G4S servicetekniker.

Hvis der er en systemalarm fra DGPI -16, kan anlægget IKKE tilkobles !!

Hvis der er en systemalarm fra en zone, kan det område, zonen indgår i, IKKE tilkobles !!

Systemalarmen sendes normalt øjeblikkeligt til kontrolcentralen.

9.2 Problemer, der kan opstå

- **Der er en defekt zone**
Alarmen fortsætter, indtil den udkobles fra systemet ([se afsnit 7 side 13](#)).
Så snart du udkobler den defekte zone, afstilles alarmen automatisk.
- **PIN-koden fungerer ikke**
Når du forsøger at afstille en alarm virker din PIN-kode ikke
 - Din PIN-kode er ikke autoriseret til at afstille alarmen for området.
 - Du kan ikke afstille en systemalarm.

9.3 Lokalisering af en lokal alarm

Tabel 6: Lokalisering af en lokal alarm

| Trin | Handling |
|------|---|
| 1 | <p>Startvisning</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> 08:30 17/07/2003 Kode# </div> <p>Tast din PIN-kode</p> <p>Tryk ENTER</p> |
| 2 | <p>Den lampe ⑪ , der er knyttet til det område, der er i alarm, blinker rødt.</p> <p>Meddelelsen ,Lokal alarm vises.</p> |
| 3 | <p>Tryk ENTER to gange for at fastslå, hvor alarmeren er udløst.</p> <p>Derefter vises den zone, der er årsag til alarmeren.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> ,Lokal Alarm fra- ... NEXT / ENTER </div> <p>Tryk ENTER</p> |
| 4 | <p>Meddel din administrator at der er en lokal alarm i "zone ..." og bed ham om at få rettet fejlen.</p> |
| 5 | <p>Afslut Lokalisering.</p> <p>Tryk CLEAR.</p> |

9.4 Afstilling af alarm

Tabel 7: Sådan frakobles/afstilles et område i alarm

| Trin | Handling |
|------|---|
| 1 | <p>Startvisning</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 10px auto;">08:30 17/07/2003 Kode#</div> <p>Tast din PIN-kode. Tryk på OFF.</p> |
| 2 | <p>Displayet viser nu:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 10px auto;">0-Alle 1,Område 1,2, Område 2 Tast Område:</div> <p>Du kan nu vælge at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frakoble enkelte områder Tryk på PIL NED for at få vist et tilkoblet område i listen. Tryk på PIL NED for at få vist det næste område i listen. Vælg det område, du vil frakoble. Tast områdenummeret. Tryk ENTER Gentag hvis du skal frakoble yderligere områder Tryk ENTER, når du er færdig. • Frakoble alle områder Du kan frakoble alle områder samtidig. Tast 0 Tryk ENTER. |
| 3 | <p>Lampen ⁽¹¹⁾ for området holder op med at blinke, og området er frakoblet.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 10px auto;">Område 1 Alarm,Zone 8 0-Afst, #-Afbryd</div> <p>Alarmvisning skal herefter afstilles ved: Tast 0</p> |
| 4 | <p>Displayet viser nu:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 10px auto;">08:30 17/07/2003 Kode:</div> |
| 5 | <p>Afslut frakobling. Tast CLEAR</p> |
| 6 | <p>Afhjælp problemet (luk f.eks. døren eller vinduet).</p> |

S18, udg.2

Hvis der udløses en alarm



Hvis systemet er programmeret til at minde dig om alarmer, gentages alarmen efter en forudindstillet tid, medmindre årsagen er fjernet, uanset hvor mange gange du kvitterer for alarmerne.

10 Visning af seneste alarmer (alarmlog)

Dette er en hurtig og nem måde at se, hvor og hvornår alarmer er opstået. Disse oplysninger er nyttige, hvis du har måttet afstille en alarm uden at undersøge årsagen til alarmen først.

10.1 Ingen aktive alarmer

Tabel 8: Hvis der ikke er alarmer

| Trin | Handling |
|------|---|
| 1 | <p>Startvisning</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> 08:30 17/07/2003 Kode# </div> <p>Tast din PIN-kode. Tryk ENTER for at åbne visning</p> |
| 2 | <p>Tryk ENTER to gange for at få vist oplysninger om de seneste alarmer, MED tidsangivelse.</p> |
| 3 | <p>På displayet vises, hvor alarmen er opstået.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> 13:23-31/10-LOKAL ALARM Zone 1 1-Scan, Ø Afslut: </div> <p>Du kan nu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scan Gennemlæs tekstlinie Tryk på I. • Bladre tilbage Du kan se forrige hændelse (hvis du er nået til sidste hændelse viser displayet "Slut på LOG") Tryk ENTER • Bladre frem Du kan se næste hændelse (hvis du har nået den nyeste hændelse hopper du ud af menuen) Tryk *MENU • Afslut Du kan afslutte alarmloggen og vende tilbage til det oprindelige display. Tryk på CLEAR (eller 0). |

10.2 Når der er aktive alarmer

Tabel 9: Hvis der er udløst en alarm

| Trin | Handling |
|------|---|
| 1 | <p>Startvisning</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>08:30 17/07/2003 Kode#</p> </div> <p>Tast din PIN-kode. Tryk ENTER for at åbne visning</p> |
| 2 | <p>Tryk ENTER to gange for at få vist oplysninger om de seneste alarmer, UDEN tidsangivelse.</p> <p>På displayet vises, hvor alarmen er opstået.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>Alarm i 3, Alarm zone ... NEXT / ENTER</p> </div> <p>Du kan nu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bladre i listen. Tryk PIL NED/PIL OP. • Afslut. Du kan afslutte alarmloggen og vende tilbage til det oprindelige display. Tryk CLEAR (eller ENTER) |

II Ordliste

| | |
|----------------------|--|
| Aktiv zone (åben) | Enheden, som er tilsluttet zonen, er aktiveret. Døren er f.eks. åbnet. |
| Område | En sektion af en bygning med egne sikkerhedskrav. Der kan være mange områder i en bygning, f.eks. mødelokale, kontor og lager- rum. |
| Centralenhed | Dette er systemets "center". Den overvåger alle zoner og afgør, hvordan de skal reagere. |
| Frakoblet | Indbrudsalarmsystemet er slået fra. Sabotage-, overfalds- og brandzonerne er stadig funktionsdygtige. |
| Log | En liste over de seneste alarmhændelser, der er lagret i hukommelsen. Den kan vises på betjeningspanelets display. |
| Kontrol- central | G4S overvåger om der er udløst en alarm. Alle alarmer sendes til en kontrol- central, der sørger for den videre alarmbehandling. |
| Normal zone (lukket) | Enheden i zonen er ikke aktiveret. Døren er f.eks. lukket. |
| PIN-kode | Med PIN-koden (P ersonnel I dentification N umber) kan du identificere dig overfor systemet, til- eller frakoble, samt få adgang til andre funktioner alt efter hvilke rettigheder der er knyttet til din kode. Koden er et tal med 4-10 cifre, der bruges til at få adgang til sikkerhedssystemet via betjeningspanelet. Hver bruger har sin egen PIN-kode. |
| PIR | P assiv i nfrarød bevægelsesdetektor. |
| Sabotage | En "sabotage" er en tilstand der opstår hvis zoner eller centralenheder går i stykker eller afbrydes, f.eks. hvis et kabel klippes over. Hvis en sabotage opstår, aktiveres en alarm. |
| Systemalarm | Se 'Sabotage'. |
| Tilkoblet | Sikkerhedssystemet er slået til. |
| Udkoble | Zonen er midlertidigt sat i en tilstand hvor en aktivering ikke registreres i sy- stemet. |
| Zone | En zone er tilsluttet en overvågningsenhed, f.eks. en magnetkontakt eller en PIR-detektor, der kan generere en alarm. Hver zone har sit eget nummer og et tilknyttet navn, f.eks. 6 Indgang. |

G4S

